


1

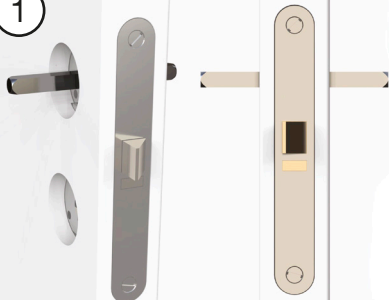

För att handtaget ska sitta på bästa sätt är det viktigt att fyrkantsstaven är centrerad i dörren vid montering.

2



Placera ena handtags-halvan på fyrkantsstaven och spänn fast stoppskruven.

Det är viktigt att stoppskruvens spets punkterar fyrkantsstaven.

3



Klipp skruven i lagom längd så den går minst 5 mm i hylsan då den är monterad. Ta hänsyn till dörren och rosetternas tjocklek.

4



Placera andra handtags-
halvan på fyrkantsstaven
och placera hylsorna
så att den åttakantiga
delen träffar rätt i de
åttakantiga hålen.

5



Drag samman
handtagsdelarna
med medföljande
Torxskruv och
hylsor.

6



Spänn fast den andra
stoppskruven.



Det är viktigt att
stoppskruvens
spets punkterar
fyrkantsstaven.