


MONTERINGSANVISING
EDGE MODULFÖRVARING

1. BÖRJA MED ATT BESTÄMMA VAR "PUSH-TO-OPEN" FUNKTIONEN SKA VARA
Varje modul är försedd med sk. "push-to-open". Detta betyder att du trycker på dörren för att den ska öppnas. För att detta ska fungera på bästa sätt är det viktigt att funktionen sitter där du oftast trycker för att öppna modulens dörr. På din Edge modul sitter det ett "PUSH-TO-OPEN" märke där funktionen är förmonterad från fabriken.



- a. Ställ modulerna direkt på golvet i samma ordning som de sedan önskas att monteras ihop. Kontrollera att dörrarna öppnas på önskat håll.
- b. Om dörrarna öppnas på önskat håll gå till "2. MONTERA IHOP TVÅ ELLER FLERA MODULER".
Om dörren öppnar åt fel håll fortsätt läs punkt c nedan.
Om dörren öppnar på rätt håll men "push-to-open" placeringen kommer för lågt eller för högt gå till punkt d.
- c. Om dörren öppnas åt fel håll.
Vänd skåpet upp och ner så att dörren öppnas på rätt håll. Nu kommer sannolikt "push-to-open" funktionen att vara placerad för högt eller lågt. Lossa därför "push-to-open" funktionen med skruvmejsel och placera den i önskad hörna.

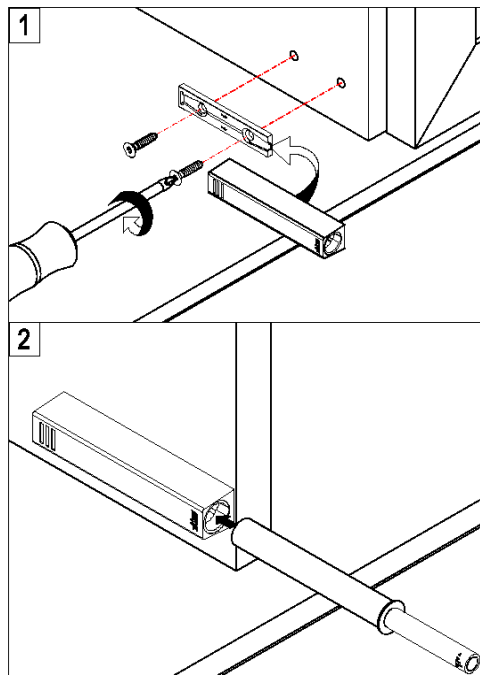

- d. Flytta "Push-to-open" funktionen.
Öppna skåpet och lossa "push-to-open" funktionen med skruvmejsel och placera den i önskad hörna.

2. MONTERA IHOP TVÅ ELLER FLERA MODULER

OBS! Om flera moduler ska monteras i höjd måste detta göras efter att benställningen är monterad.

- a. Börja med att vända alla modulerna som ska vara i nedersta raden upp-och-ner. **Tips!** Det kan vara bra att markera vilken sida som är uppåt på baksidan av modulerna för att säkerställa att någon modul inte råkar monteras på fel håll.
- b. Ställ två av modulerna så att de är exakt i linje, hörn mot hörn. Fixera de gärna så att de inte flyttas under tiden du borrar och monterar ihop dem.



- c. Borra hål (5 mm borrh) för att sedan kunna skruva ihop modulerna. Om du har en lådmodul, måste lådorna först tas ur. Moduler med dörrar kan ibland vara lättare att montera ihop om dörren(arna) tillfälligt tas bort.
- d. Alla moduler är förberedda för borrhning. Se på bilden nedan vilket hål som gäller för just de moduler som ska borrh. Borra alla fyra hålen enligt anvisningen.





- e. Tryck igenom den ena delen av kopplingsskruven och skruva på den andra delen från andra sidan. Spänn åt.




- f. Upprepa momentet om flera moduler ska monteras i samma rad.
- g. Ska flera moduler monteras ovanpå varandra rekommenderas att först montera på benställningen på nedersta raden innan de övriga modulerna monteras i höjd.

3. MONTERA MODULER I HÖJD

OBS! Ska flera moduler monteras ovanpå varandra rekommenderas att först montera på benställningen på nedersta raden innan de övriga modulerna monteras i höjd.

- a. Vänd rätt så att den nedersta raden av moduler står rätt monterade på benställningen.
- b. Sätt stift i alla för borrade hål på modulerna i den nedre raden.

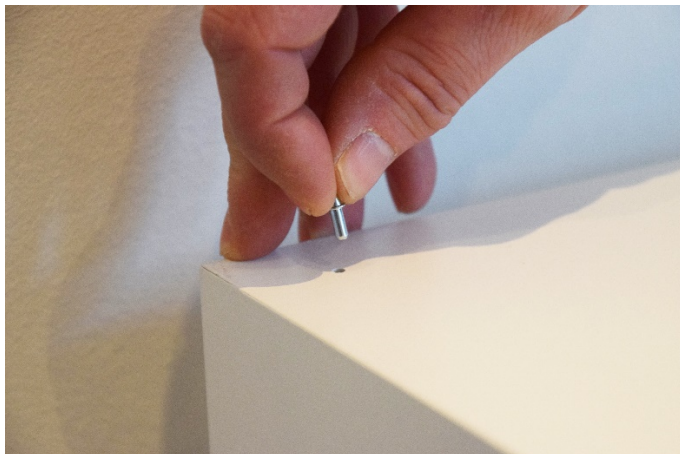

- c. Montera försiktigt på modulen(rna) som ska stå på nästa rad.



- d. Fixera så att modulerna i övre raden är helt i linje med varandra.




- e. Följ anvisningen i **punkt 2C** till dess att alla modulerna är monterade.

4. MONTERA PÅ BENSTÄLLNINGEN/SOCKEL

- a. Sätt stift i två av de fyra för borrade hålen på ovansidan av beställningen/sockel så att de match de för borrade hålen i modulens undersida.
- b. Placera benställningen/sockel på den upp-och-ner vända modulen(rna).



- c. Fixera beställningen/sockel genom att skruva i de medföljande träskruvarna i hålen som finns i benställningen/sockel.

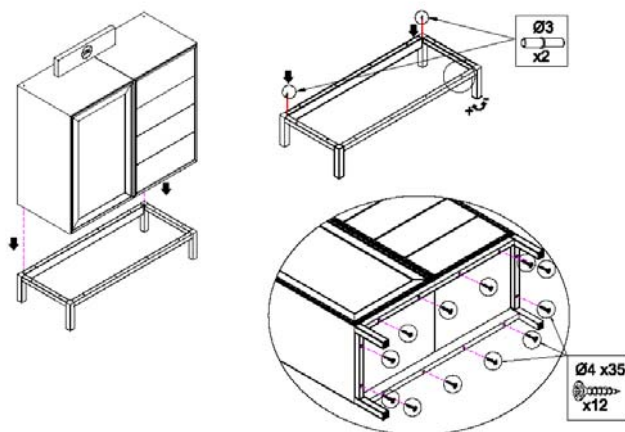

- d. Vänd modulen rätt.

OBS! Tänk på att eventuellt justera benen om golvet där modulen ska stå inte är helt rakt. Detta görs genom att skruva tasserna upp eller ner på benställningen/sockel.

OBS! Ska flera moduler monteras i höjd läs instruktionen **punkt 3**.

5. MONTERA PÅ TOPPSKIVAN


- a. Nu är alla modulerna monterade ihop och står på benställningen. Medföljer en toppskiva ska denna monteras nu.
- b. Sätt stift i två av de fyra för borrade hålen på undersidan av toppskivan så att det passar de för borrade hålen i den översta modulen(rna).



- c. Placera toppskivan ovanpå den översta modulen(rna) så att stiften går ner i modulens för borrade hål.

6. VÄGGMONTERING




OBS! Modulens(ernas) medföljande pluggar och skruvar är ämnade för betongväggar. Ska modulen(erna) hängas på annan typ av vägg måste annan plugg och skruv användas som är lämpade för typen av vägg och vikt.

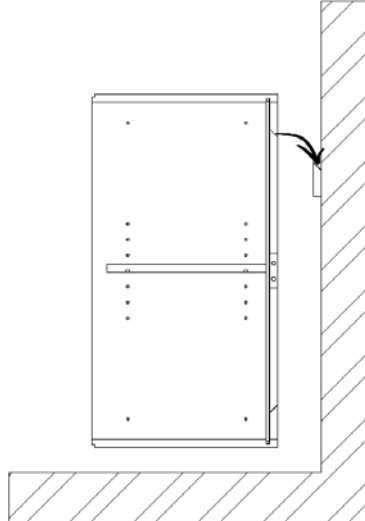

- Väggfästet är smalare än modulen. Detta för att i efterhand kunna justera modulen i sidled. Montera därför väggfästet mitt på modulens bred för att i efterhand kunna justera modulens placering till vänster eller höger om så önskas.
- Placera väggfästets underkant 14 cm (+1 cm om toppskiva finns) nedanför önskad höjd på modulen.
- Placera väggfästet i mitten av modulens horisontella placering. Använd ett vattenpass för att säkerställa att väggfästet är helt vågrätt. Markera ut borrhålen med ett vasst föremål.
- Borra hål i väggen, tryck i pluggen och skruva fast väggfästet med den sluttande ovansidan inåt väggen.
- Häng på modulen försiktigt på väggfästet. Justera placeringen i sidled genom att skjuta modulen på väggfästet.
OBS! Tänk på att modulen inte är fixerad i väggfästet utan endast hänger där av sin egen tyngd.


7. JUSTERING

- a. Justering och av/på montering av dörrar.

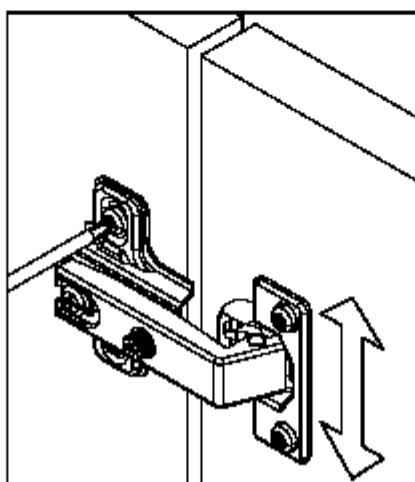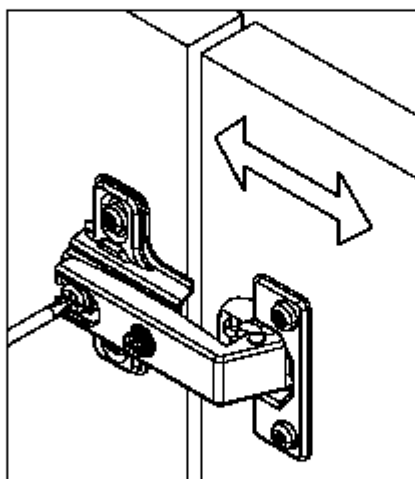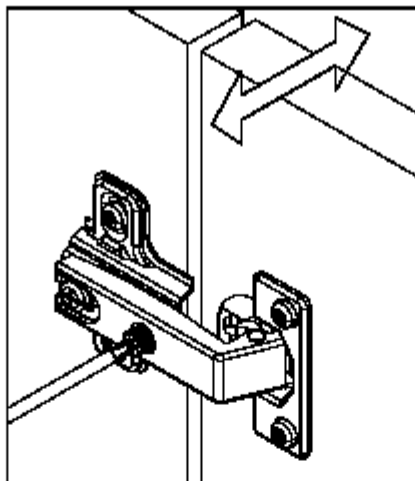


b. Justering och av/på montering av lådor.


1.

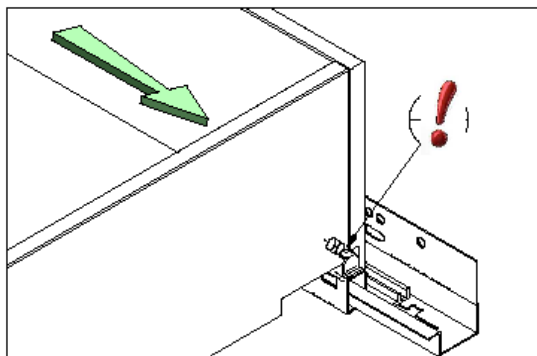


2.

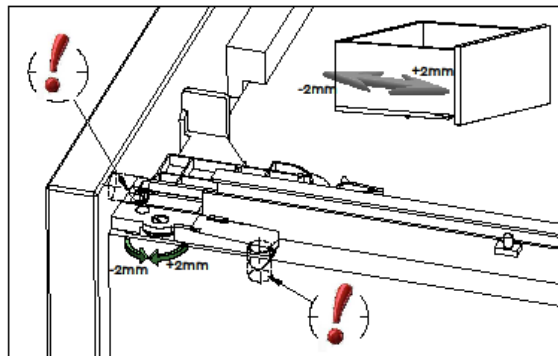

3.

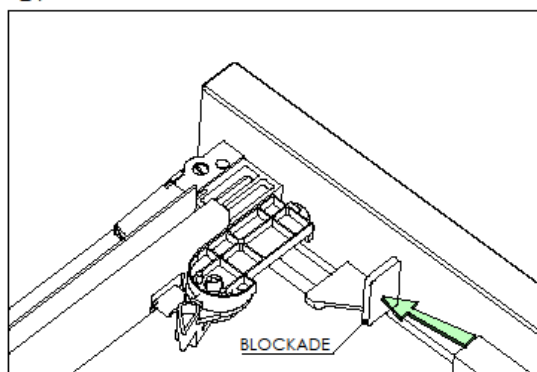

4.

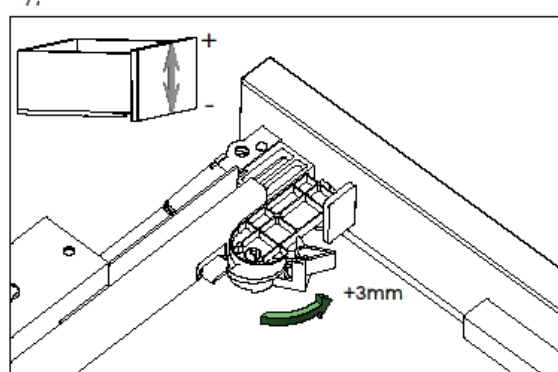



Englesson Sverige AB, Östbergavägen 16, S-182 62 Djursholm, Sweden
Tel +46 (0)8 753 07 80, fax +46 (0)8 755 84 52
info@englesson.com, www.englesson.se